

De fleste knapper på Sony A6000 kan programmeres, som omtalt i artiklen Programmering af knapper på Sony A6000. Det kan de naturligvis også på Sonys andre systemkameraer.

Nedenfor kan du læse om knapperne på Sony A6400, (de andre kameraer i A6xxx-serien har stort set de samme muligheder).


Knapperne og deres funktioner

Hele menusystemet er meget omfattende – på A6400 er det på hele 39 sider med op mod seks punkter på hver side. Mange af punkterne har underpunkter, så der er flere hundrede indstillinger. Nogle af den bruger man aldrig, andre bruges måske kun en enkelt gang og atter andre bruges jævnligt.

Og så er dem, man bruger ofte eller måske hele tiden, og her er det er nyttigt at kunne programmere knapperne med de mest anvendte funktioner. Sony har tildelt knapperne en funktion på forhånd, men disse kan man altså selv ændre.

Her er et overblik over knapperne, en del af dem har tre funktioner – afhængigt af, om man fotograferer, optager video eller er i Afspil-mode.

© Teknikalt.dk

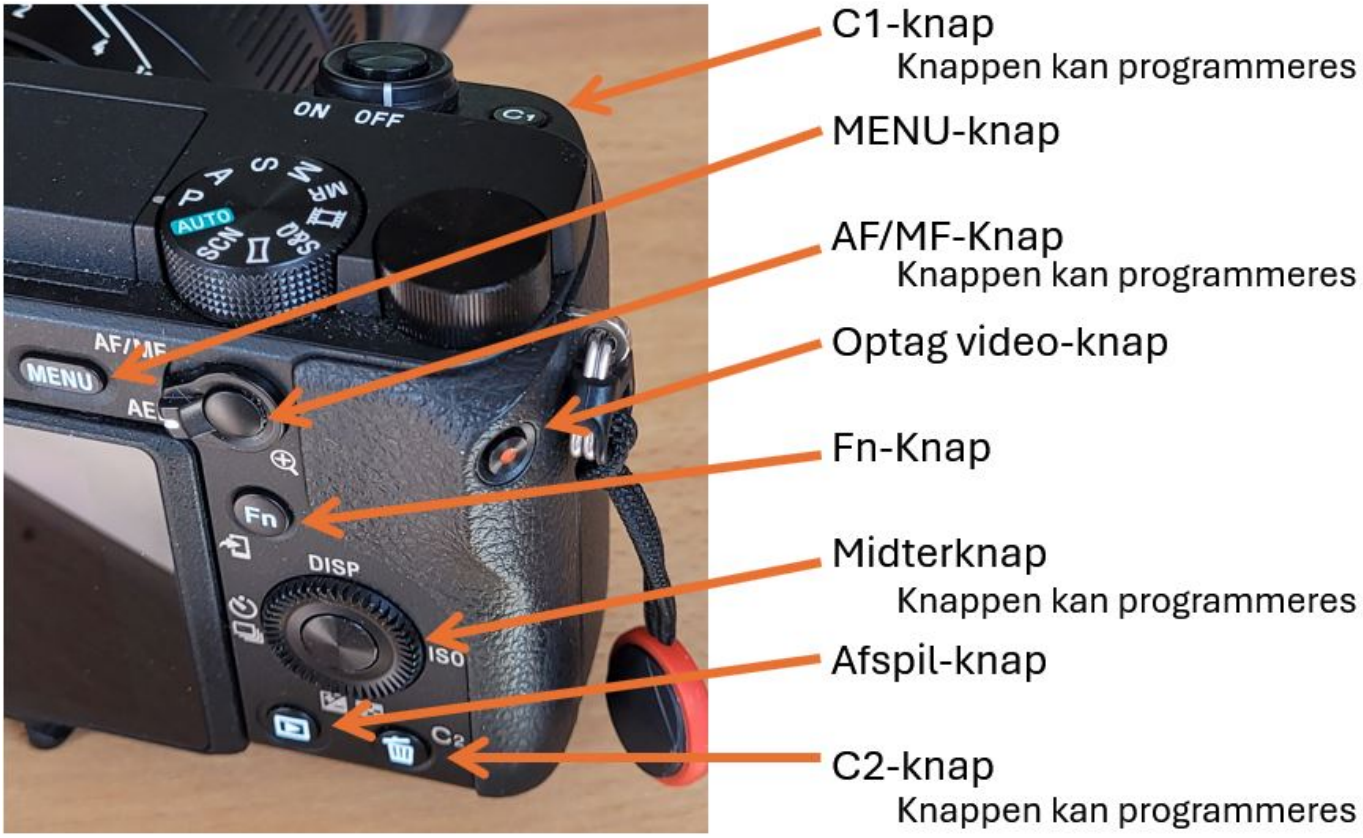

Læs mere om knapperne nedenfor.

C1-knap

Jeg har indstillet den sådan, at den skifter mellem skærm og søger i alle tre modes. Der er faktisk mulighed for skifte automatisk, når man bruger søgeren, men det er upraktisk, synes jeg,

MENU-knap

Det er her, der komplette menusystem gemmer sig. Det er også her, man programmerer knapperne.

AF/MF-Knap

Der er en lille switch, som bestemmer hvad der sker, knap knappen aktiveres.

Jeg har valgt at bibeholde de fortrykte funktioner. Når man er i Afspil-mode zoomes der på skærmen (jfr. lup-symbolet).

© Teknikalt.dk

Optag video-knap

Starter videooptagelse ved et tryk.



Fn-Knap

Viser en genvejsmenu med 12 punkter. Man kan programmere den, som man vil, og den er praktisk til funktioner man bruger af og til. Billedet viser, hvordan der ser ud hos mig for tiden.



Når man gennemser optagelser, er der ikke brug for Fn-funktionen, og derfor kan den bruges til noget andet. Jeg har den indstillet til Send til smartphone.

Midterknap

Denne knap har mange funktioner: tryk i siderne (op, ned, højre, venstre), tryk i midten og den fungerer også som drejehjul. Jeg har valgt at bibeholde de fortrykte funktioner – andet vil være forvirrende, synes jeg. Trykkes på midten i foto-mode har jeg sat den til fokuszoom.

Afspil-knap

Trykker man på denne knap seneste foto eller video. Man bladrer med højre/venstre på midterknappen.

C2-knap

I afspil-mode bruges den som sletteknap. I foto-mode har jeg valgt at bruge den til at zoome ind i motivet (så man kan kontrollere skarpheden).

© Teknikalt.dk

TIP: Når man er inde i MENU, vil et tryk på C2 vise en lille, kontekstsensitiv hjælpetekst.

Her indstilles knapperne funktion



Trykker man på MENU-knappen, kan man finde indstillingerne på kamera2-menuen. Her er specialtastindstillingerne for foto, video og afspilning sam Fn-knappen. Man kan endvidere indstille, hvordan de to hjul skal fungere.

Der er jo flere knapper…

Der er flere knapper end de nævnte.

- Tænd/sluk (ved udløserknappen)
- Udløserknappen
  Den kan ikke programmeres, men det kan indstilles hvad der sker, når udløseren trykkes halvt ned.
- Blitz
  Får blitzen til at poppe op.
- Skærmen
  Skærmen på A6400 er berøringsfølsom, så den fungerer også som en slags knap – fx kan man styre hvor, der fokuseres.

- Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
- Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest

© Teknikalt.dk