

Adapter oversigt / adapter overview.

Dansk:

Nogle ventiler kræver en adapter.

Adaptore til Danfoss ventiler (RA, RAV, RAVL) følger med leveringen.

For yderligere detaljer, se venligst oversigten over adaptore nedenfor.

- Adapteren skal placeres på ventilen og drejes, indtil den er sikkert fastgjort.
- For RAV-adaptere skal det medfølgende forlængerstykke fastgøres til stødstangen på ventilen.
- RA- og RAV-adaptere skal fastgøres yderligere ved hjælp af den medfølgende bolt og møtrik.

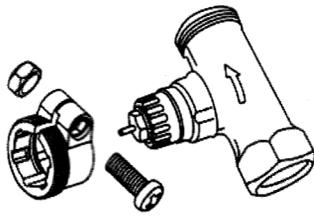
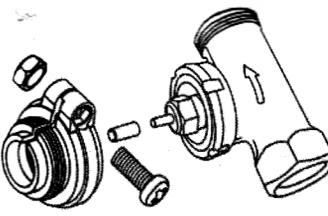
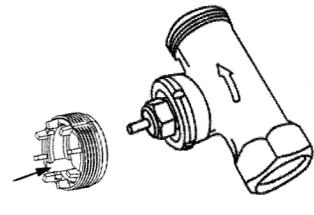
English:

An adapter will needed to be used in the case of certain valves.

Adapters for Danfoss valves (RA, RAV, and RAVL) are included in the scope of delivery.

For details, please refer to the adapter overview below.

- The adapter must be placed on the valve, and turned until it is securely seated.
- In the case of the RAV adapter, the extension supplied must be attached to the valve tappet.
- The RA and RAV adapters must in addition be secured by means of the bolt and nut supplied.

Producent	Billede / Picture	Adapter
Heimeier, MNG, Junkers, Landis&Gyr "Duodyr", Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlosser, Simplex, Valf Sanayii, Mertik Maxitrol, Watts, Wingenroth (Wiroflex), R.B.M., Tiemme, Jaga		Adapter ikke nødvendig / Not necessary
Danfoss RA		Følger med leveringen / Included
Danfoss RAV		Følger med leveringen / Included
Danfoss RAVL		Følger med leveringen / Included